

MONTAJ KILAVUZU

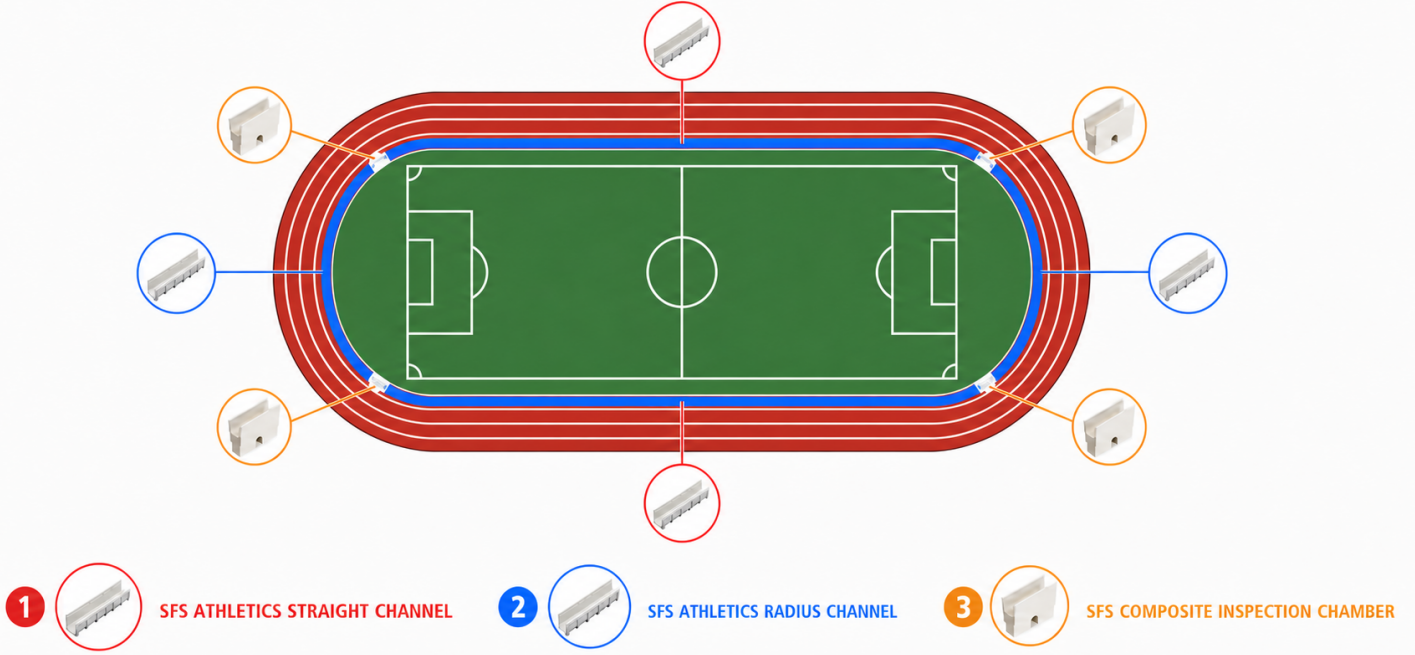
SFS Atletizm Düz Kanal

SKU: SFS-ATH-STR



ATLETİZM PİSTİ SİSTEM YERLEŞİMİ

Düz kanal, dönüş hattı ve dört köşe rögarının bütünleşik yerleşimi.



Saha çizgileri drenaj hattının içinde kalır. Rögarlar yalnızca dört geçiş köşesinde konumlandırılır.

MONTAJ ADIMLARI
SFS Atletizm Düz Kanal

- 1 Hendek Hazırlığı**

Gerekli derinliğe hendek kazın. Tabanı min. 100 mm C20/25 beton yataklama ile sıkıştırın. Çıkış noktasına doğru min. %0,5 eğimi sağlayın.
- 2 Kanal Yerleştirme**

Kanal gövdelerini uç uca yerleştirin. Şerit çizgi ile hizalayın. Sabitleme öncesinde döşeme kotlarının tasarımıyla örtüştüğünü doğrulayın.
- 3 Derz ve Destekleme**

Her iki yanı C20/25 beton ile destekleyin (min. 150 mm). Beton kurumadan geri dolgu yapmayın.
- 4 Kapak Montajı**

Yüzey kaplama uygulandıktan sonra belirtilen orta veya üst kapağı takın. Kapağın bitmiş pist yüzeyiyle aynı hizada olduğunu doğrulayın.
- 5 Son Kontrol**

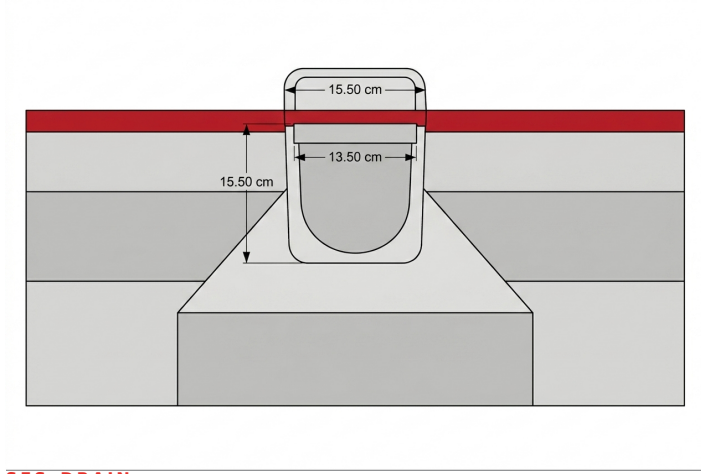
Tüm hat boyunca kapak oturmasını kontrol edin. Pist yüzeyi kapatılmadan önce döküntüleri temizleyin. Çıkış bağlantısının temiz olduğunu doğrulayın.

MALZEME ÖZELLİKLERİ**Dona Dayanım**
-50°C**Isı Dayanımı**
100°C**ÖNEMLİ NOTLAR**

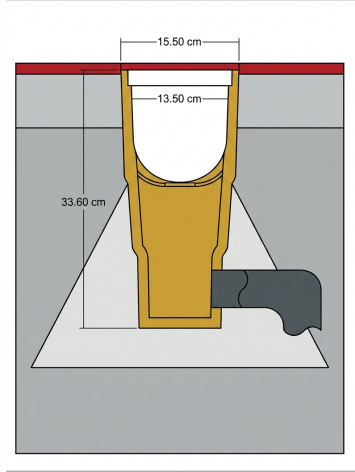
- › Ürünü montajdan önce teknik çizime karşı kontrol edin.
- › Kanal yatağı boyunca düzgün beton desteği sağlayın.
- › Doğru drenaj eğimini sağlayın (min. %0,5).
- › Bağlantı noktalarına su geçirmez mastik uygulayın.
- › Kapakları pist yüzeyi ile aynı seviyede hizalayın.
- › Yükleme öncesi sabitleme vidalarını kontrol edin.

ÖRNEK MONTAJ UYGULAMALARI**Örnek Montaj Uygulamaları**

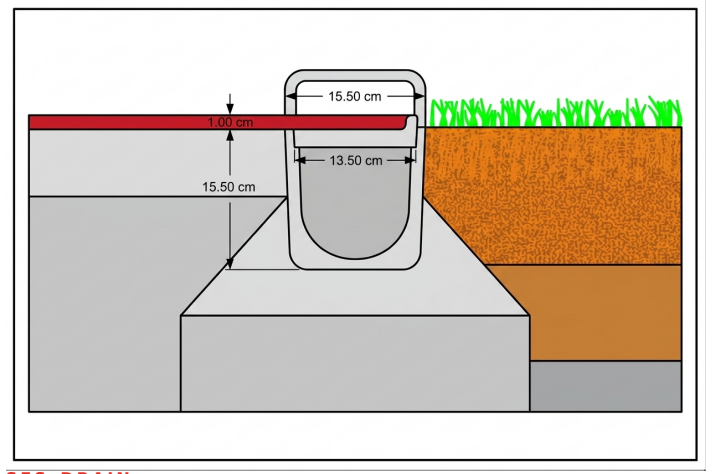
SFS Drain, 400 m standart atletizm pistleri için tamamen kompozit drenaj sistemleri üretir. Aşağıdaki kesitler, SFS kanal ve rögar bileşenlerinin tipik montaj yerleşimlerini göstermektedir.

**SFS DRAIN****Kanal Montajı - Pist Seviyesi**

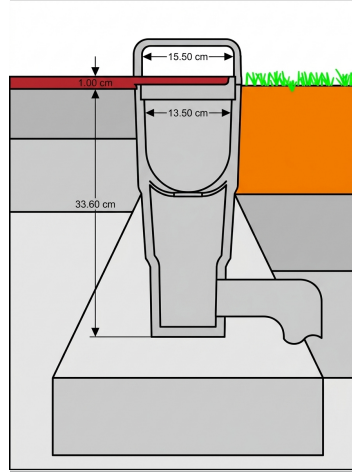
- Kompozit drenaj kanalı
- Pist yüzeyiyle aynı hizada

**SFS DRAIN****Rögar Montajı - Pist Seviyesi**

- Kompozit rögar
- Yeraltı boru bağlantısı

**SFS DRAIN****Kanal Montajı - Saha Kenarı**

- Kompozit drenaj kanalı
- D-sektör yerleşimi

**SFS DRAIN****Rögar Montajı - Saha Kenarı**

- Kompozit rögar
- D-sektör yerleşimi