

MONTAJ KILAVUZU

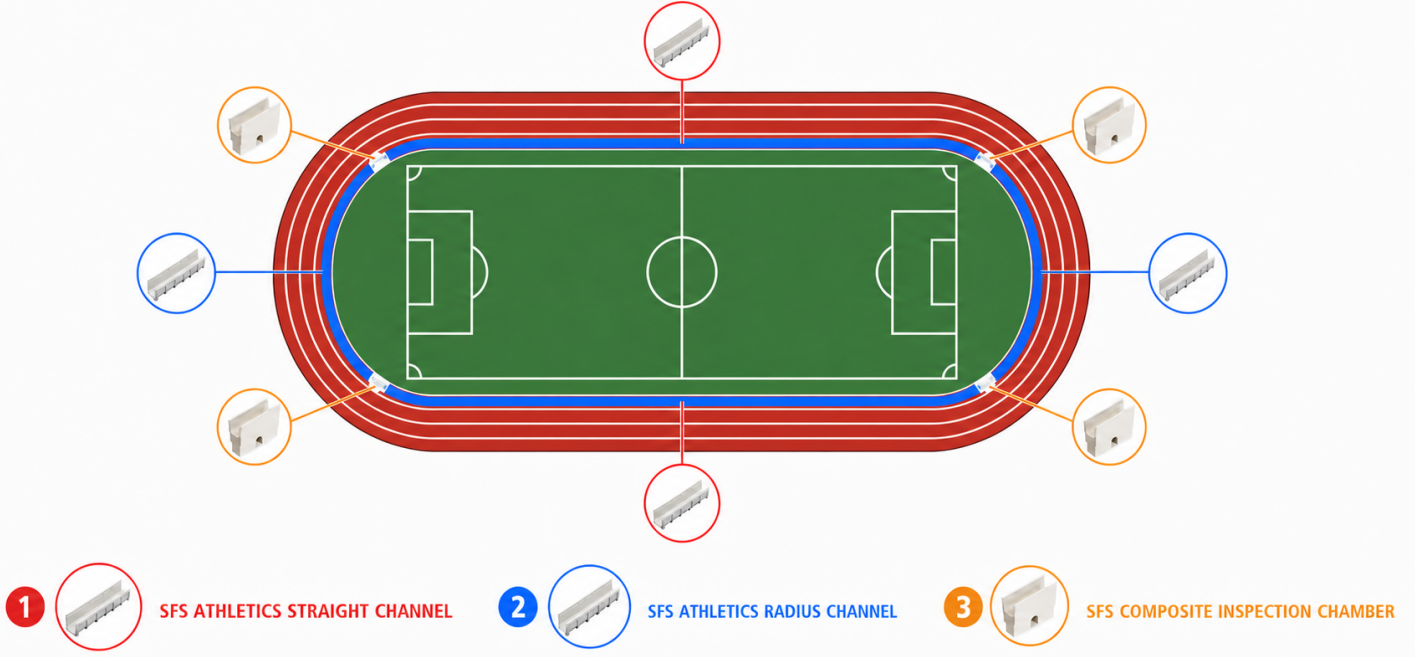
SFS Kompozit Rögar

SKU: SFS-ROGAR



ATLETİZM PİSTİ SİSTEM YERLEŞİMİ

Düz kanal, dönüş hattı ve dört köşe rögarının bütünleşik yerleşimi.



Saha çizgileri drenaj hattının içinde kalır. Rögarlar yalnızca dört geçiş köşesinde konumlandırılır.

MONTAJ ADIMLARI

SFS Kompozit Rögar



- 1 Konum Planlaması**

Rögarı proje çiziminde gösterildiği gibi drenaj hattı çıkış noktasına yerleştirin. Hat içindeki bir kanal biriminin yerini alır.
- 2 Taban Hazırlığı**

Tabanı min. 150 mm C20/25 beton ile sıkıştırın. Döşeme kotunun altındaki boru bağlantısıyla eşleştirdiğinden emin olun.
- 3 Rögar Yerleştirme**

Rögarı yerine indirin. Çıkış borusunu rögar tabanına bağlayın. Destekleme öncesinde doğru akış yönünü doğrulayın.
- 4 Destekleme ve Dolgu**

Tüm yanları C20/25 beton ile destekleyin. Kurumasını bekleyin. Katmanlar halinde geri doldurun. Beton kurumadan ağır yük uygulamayın.
- 5 Kapak ve Son Kontrol**

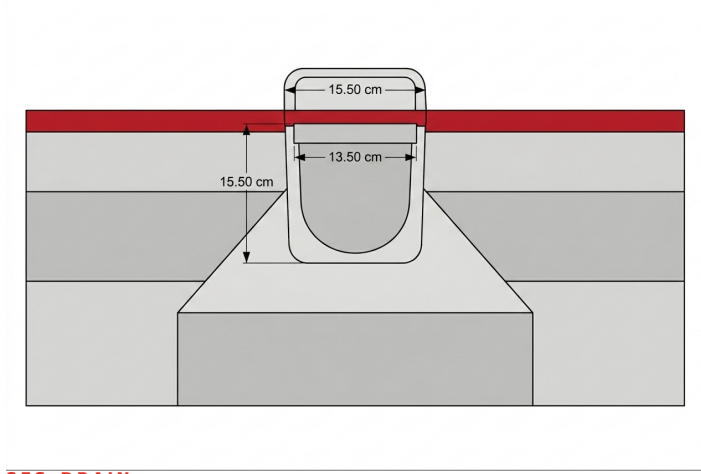
Kapağı bitmiş yüzeyle aynı hizada takın. Boru bağlantısının su geçirmez olduğunu doğrulayın. Kapatmadan önce rögarın temiz olduğunu kontrol edin.

MALZEME ÖZELLİKLERİ**Dona Dayanım**
-50°C**Isı Dayanımı**
100°C**ÖNEMLİ NOTLAR**

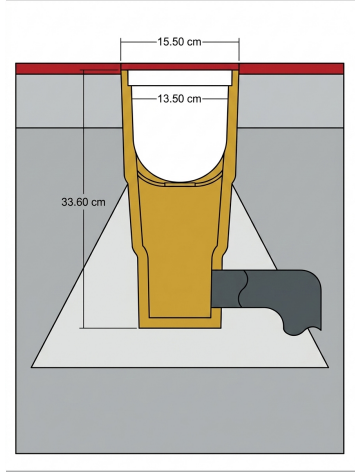
- › Ürünü montajdan önce teknik çizime karşı kontrol edin.
- › Kanal yatağı boyunca düzgün beton desteği sağlayın.
- › Doğru drenaj eğimini sağlayın (min. %0,5).
- › Bağlantı noktalarına su geçirmez mastik uygulayın.
- › Kapakları pist yüzeyi ile aynı seviyede hizalayın.
- › Yükleme öncesi sabitleme vidalarını kontrol edin.

ÖRNEK MONTAJ UYGULAMALARI**Örnek Montaj Uygulamaları**

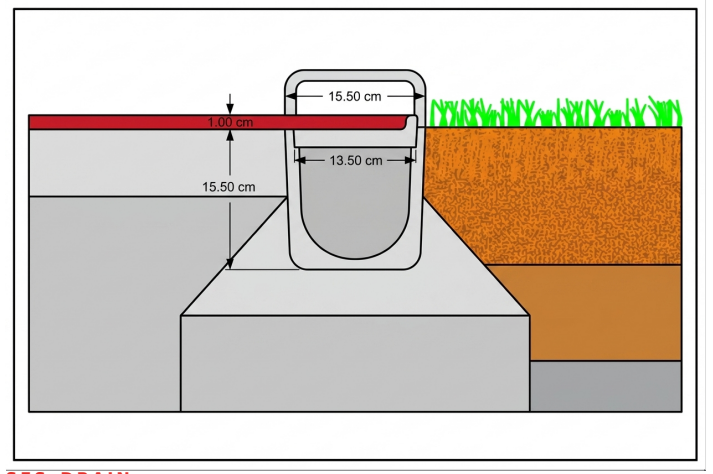
SFS Drain, 400 m standart atletizm pistleri için tamamen kompozit drenaj sistemleri üretir. Aşağıdaki kesitler, SFS kanal ve rögar bileşenlerinin tipik montaj yerleşimlerini göstermektedir.

**SFS DRAIN****Kanal Montajı - Pist Seviyesi**

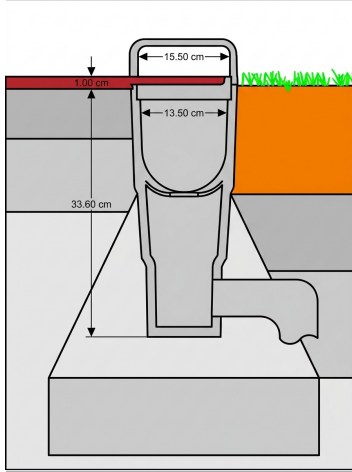
- Kompozit drenaj kanalı
- Pist yüzeyiyle aynı hizada

**SFS DRAIN****Rögar Montajı - Pist Seviyesi**

- Kompozit rögar
- Yeraltı boru bağlantısı

**SFS DRAIN****Kanal Montajı - Saha Kenarı**

- Kompozit drenaj kanalı
- D-sektör yerleşimi

**SFS DRAIN****Rögar Montajı - Saha Kenarı**

- Kompozit rögar
- D-sektör yerleşimi