

MONTAJ KILAVUZU


SFS Yumuşak Başlı Bordür

SKU: SFS-KERB-SOFT



ATLETİZM PİSTİ SİSTEM YERLEŞİMİ

Düz kanal, dönüş hattı ve dört köşe rögarının bütünleşik yerleşimi.

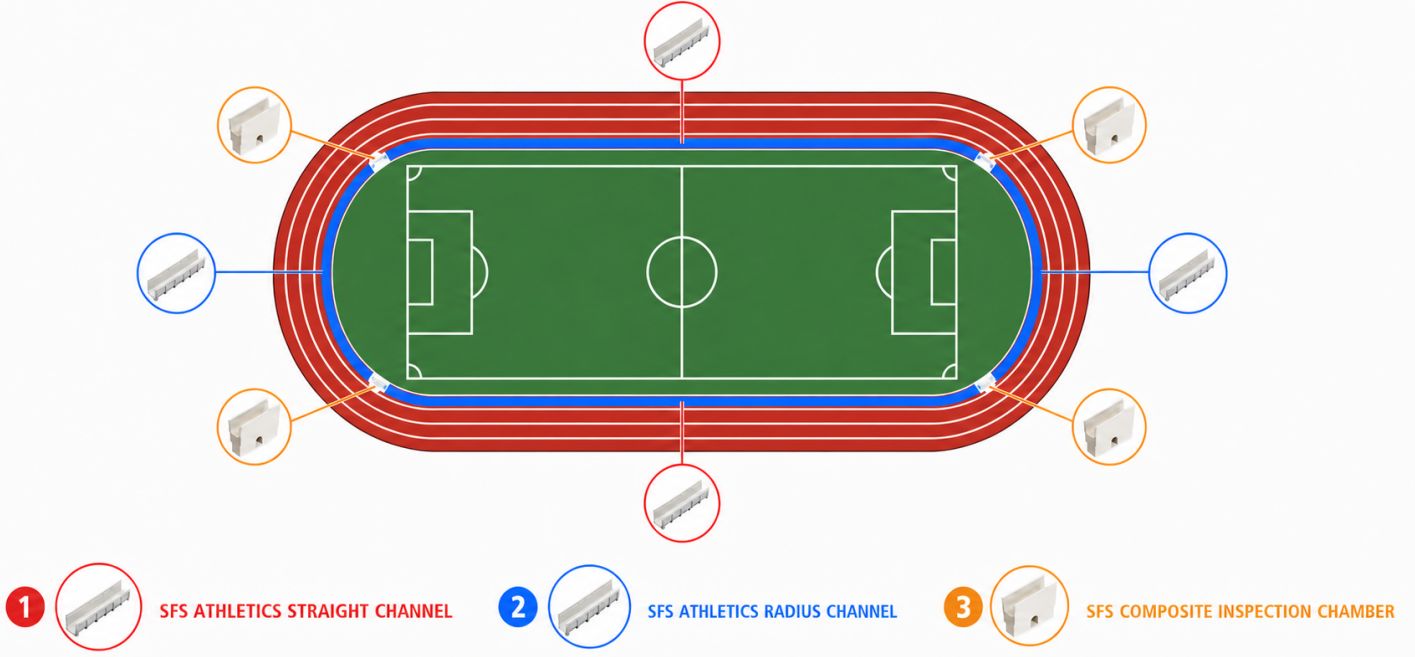

Saha çizgileri drenaj hattının içinde kalır. Rögarlar yalnızca dört geçiş köşesinde konumlandırılır.

MONTAJ ADIMLARI
SFS Yumuşak Başlı Bordür

- 1 Konum Planlaması**

Pist iç kenarı boyunca bordür hattını işaretleyin. Üst kotun bitmiş pist yüzeyiyle uyuştuğunu doğrulayın. Pist yüzeyi uygulamacısıyla koordinasyon sağlayın.
- 2 Taban Hazırlığı**

Sağlam ve düzgün bir taban hazırlayın. Belirtildiği gibi beton veya sıkıştırılmış agrega yataklaması kullanın. Tabanın temiz olduğundan emin olun.
- 3 Bordür Yerleştirme**

Bordür birimlerini işaretli hat boyunca uç uca yerleştirin. Şerit çizgi ile hizalayın. Üst kotun tasarım kotuyla aynı hizada olduğunu doğrulayın.
- 4 Sabitleme**

Bordürü proje şartnamesine göre sabitleyin. Birimler arası derz noktalarının sıkı olduğundan emin olun. Pist yüzeyi uygulanmadan önce hizalamayı kontrol edin.
- 5 Son Kontrol**

Tam bordür hattını kontrol ederek tutarlı kot ve hizalamayı doğrulayın. Yumuşak baş profilinin hasarsız olduğunu doğrulayın. Tüm derz noktalarının kapalı olduğunu kontrol edin.


MALZEME ÖZELLİKLERİ**Dona Dayanım**
-50°C**Isı Dayanımı**
100°C**ÖNEMLİ NOTLAR**

- › Ürünü montajdan önce teknik çizime karşı kontrol edin.
- › Kanal yatağı boyunca düzgün beton desteği sağlayın.
- › Doğru drenaj eğimini sağlayın (min. %0,5).

- › Bağlantı noktalarına su geçirmez mastik uygulayın.
- › Kapakları pist yüzeyi ile aynı seviyede hizalayın.
- › Yükleme öncesi sabitleme vidalarını kontrol edin.

MONTAJ DİYAGRAMI 1 / 1

Yumuşak Başlı Bordür Montajı - Kesit Görünümü

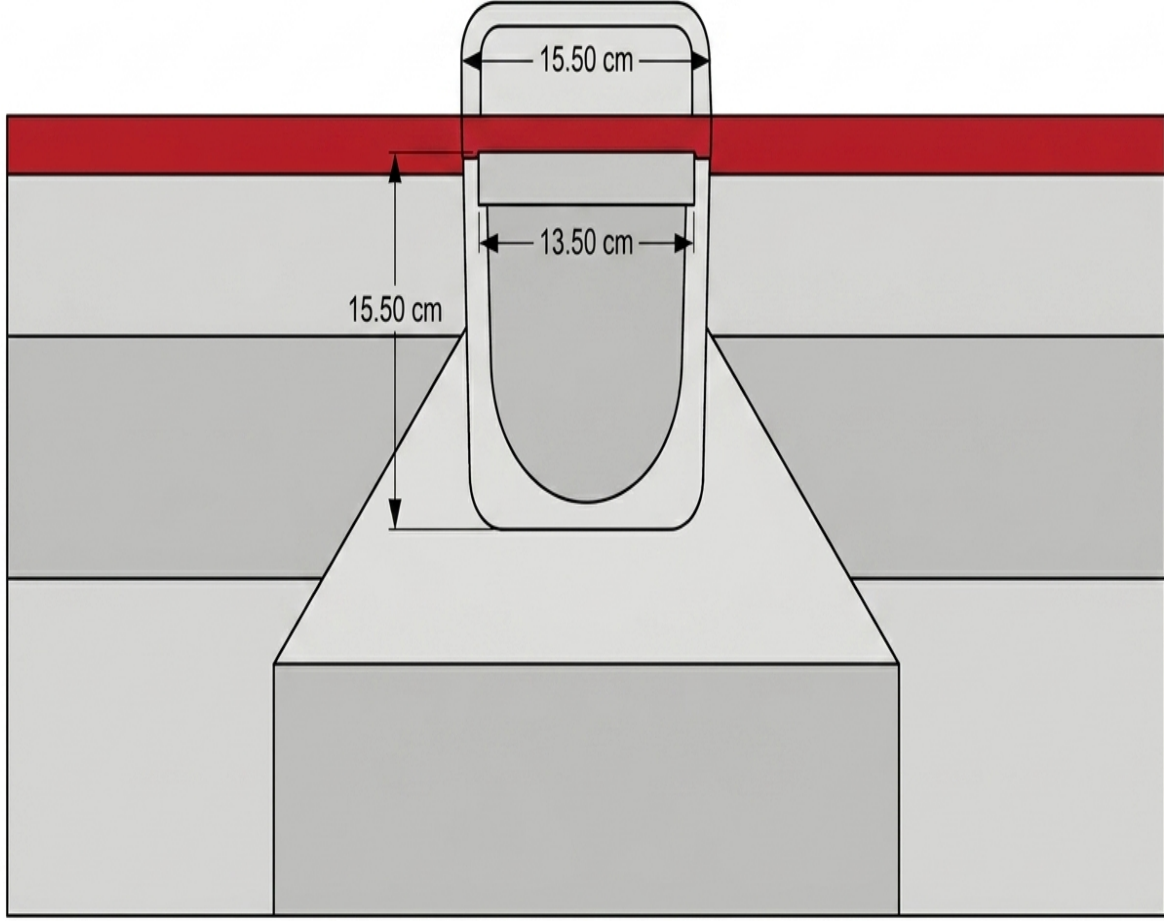

Pist iç kenarında yumuşak başlı bordür. Üst pist yüzeyiyle aynı hizada. Pist ile iç alan arasında esnek sınır sağlar.